

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky GAMA. Sme si istí, že oceníte precíznosť, s akou bol navrhnutý a vyrobený. Výskum a vývoj spoločnosti GAMA sa neustále zameriava na inováciu a integráciu technológií s cieľom vytvárať špičkové produkty vyrobené najmodernejšími procesmi z materiálov najvyššej kvality. To zaručuje optimálny výkon, čo platí najmä pre modelový rad fénov GAMA, vyvinutý pre najnáročnejších používateľov, ktorí túžia po dokonalých výsledkoch v profesionálnom salóne aj v domácom prostredí. Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti.

UPOZORNENIE:

Tento fén je potrebné pravidelne čistiť podľa pokynov uvedených v návode na použitie, a to minimálne raz denne *(Pre správnu údržbu odporúčame vykonať cyklus samočistenia po každom použití, ako aj dôkladné čistenie filtrov na konci dňa).*

V prípade, že dôjde k poškodeniu alebo nefunkčnosti zariadenia v dôsledku nedostatočného alebo nesprávneho čistenia, takáto vada sa nepovažuje za vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, a reklamácia nemusí byť uznaná.

**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU ZARIADENIA.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE.**

1. Zariadenie nepoužívajte s mokrými rukami, vo vlhkom prostredí alebo na mokrom alebo vlhkom povrchu. Neponárajte ho do vody ani do iných tekutín.
2. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní alebo iných nádob naplnených vodou.
3. Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo. Zvýšenú opatrnosť venujte používaniu v kúpeľni.
4. Vyhnite sa používaniu prístroja, ak prišiel do kontaktu s tekutinou, ak je poškodený napájací kábel, alebo ak sú na tele prístroja či príslušenstve viditeľné známky poškodenia. Ak zariadenie nefunguje správne, okamžite ho odpojte zo siete a kontaktujte autorizovaný servis.
5. Z bezpečnostných dôvodov smie poškodený napájací kábel vymeniť iba výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaný odborník.
6. Prístroj a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a povrchov citlivých na teplo (napr. plasty, vinyl).
7. Prístroj nedržte ani neprenášajte za kábel. Kábel neovíjajte okolo fénu, neohýbajte ho ani neskrúcajte, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Nedodržanie týchto upozornení môže spôsobiť skrat, nezvratné poškodenie prístroja a ohroziť bezpečnosť používateľa.

8. Ak vykazuje napájací kábel známky poškodenia, musí ho vymeniť výhradne kvalifikovaná osoba. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré bolo upravované alebo nebolo schválené výrobcom.
9. Ak fén nepoužívate, odpojte ho zo siete a pred uskladnením na bezpečné miesto ho nechajte úplne vychladnúť. Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nikdy nie za samotný kábel.
10. Pred čistením prístroj odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, najmä tie, ktoré obsahujú fenylfenol.
11. Prístroj používajte výhradne na účely, na ktoré je určený.
12. Ako dodatočné bezpečnostné opatrenie odporúčame v elektrickom obvode kúpeľne nainštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Poradte sa s elektrikárom.

Tento výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli o používaní prístroja náležite poučené. Deti musia byť pod neustálym dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.



Nepoužívajte prístroj v blízkosti vaní alebo iných nádob s vodou.



Pre vašu bezpečnosť je toto zariadenie navrhnuté s dvojitou izoláciou.



Pre vašu bezpečnosť je toto zariadenie navrhnuté s dvojitou izoláciou. Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie nakladať ako s domovým odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou prispievate k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Podrobnejšie informácie o recyklácii získate na miestnom úrade, u poskytovateľa a služieb likvidácie odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

ZÁRUKA NA PRODUKT

Záruka na tento výrobok platí v súlade s platnými právnymi predpismi a možno si ju uplatniť na základe predloženia originálneho, čitateľného a kompletne vyplneného dokladu o kúpe. Pre záručný servis sa obráťte na predajné miesto, kde ste tovar zakúpili.

UPOZORNENIE

Vykurovacie telesá fénu sú opatrené ochranným povlakom. Pri prvom zapojení a zapnutí prístroja môže dôjsť k krátkodobému uvoľneniu dymu v dôsledku prvého zahriatia tohto povlaku. Nejde o chybu ani o nebezpečenstvo pre používateľa. Pri prvom použití nechajte fén spustený, kým dym nezmizne - trvá to približne 30 sekúnd.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred zapojením do siete sa uistite, že máte úplne suché ruky a vypínač je v polohe „O / I“ (vypnuté). Pri zapojení do zásuvky všetky LED kontrolky bliknutím potvrdia pripravenosť.
2. Prístroj zapnete prepnutím vypínača z polohy „O“ do polohy „I“. (obr. 1).



3. **Nastavte požadované prúdenie vzduchu a teplotu.** Pri prvom zapnutí je fén nastavený na minimálny prietok vzduchu a teplotu, čo indikuje prvá svetelná kontrolka pri spodných bočných tlačidlách. (obr. 2).




RÝCHLOSŤ PRÚDENIA VZDUCHU

Fén disponuje tlačidlom na reguláciu prietoku vzduchu. Stlačením hornej časti tlačidla rýchlosť zvýšite (indikované bielymi LED diódami), stlačením spodnej časti ju znížite. (obr. 3).



NASTAVENIE TEPLoty

Fén má 4 teplotné úrovne, ktoré sa ovládajú príslušným tlačidlom. Stlačením hornej časti teplotu zvýšite (indikované 3 červenými LED diódami), stlačením spodnej časti ju znížite. (obr. 4).

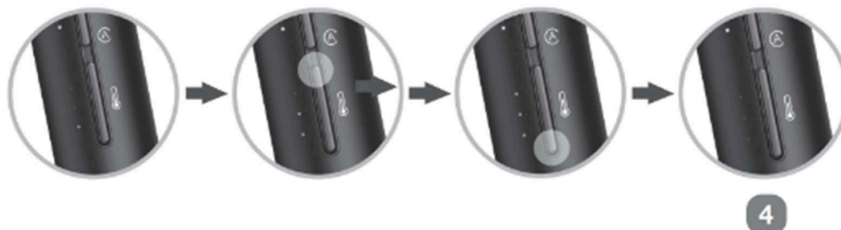


PRÚD STUDENÉHO VZDUCHU (COOL SHOT)

Tlačidlo „Studený vzduch“ slúži na zafixovanie účesu počas fénovania. Funkciu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla, deaktivujete ju jeho uvoľnením. (obr. 5).



FUNKCIA UZAMKNUTIA (LOCK)

Po nastavení požadovanej rýchlosti a teploty môžete ovládacie tlačidlá uzamknúť, aby ste predišli náhodným zmenám počas stylingu. Uzamknutie vykonáte prepnutím spínača


O / I do polohy zámku . (obr. 6).



Počas uzamknutia zostáva funkcia studeného vzduchu naďalej aktívna.

FUNKCIA TURBO

Fén je vybavený funkciou TURBO, ktorá maximalizuje prúdenie vzduchu a zrýchli motor na 120 000 ot./min po dobu 30 sekúnd. Aktivujete ju tak, že nastavíte maximálnu rýchlosť a následne na pár sekúnd podržíte tlačidlo TURBO. Funkcia je aktívna, keď LED kontrolka svieti nazeleno. Po uplynutí času sa farba vráti k pôvodnej. Funkciu môžete zopakovať opätovným stlačením. (obr. 7).

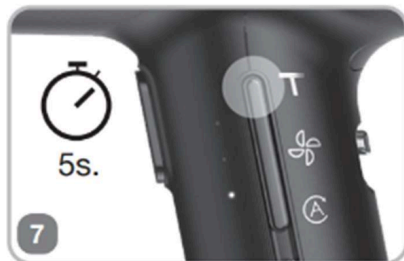

Ak je fén uzamknutý, funkcia Turbo nie je dostupná.

PAMÄŤOVÁ FUNKCIA

Fén si pamätá vaše preferované nastavenia. Pri vypnutí sa uložia posledné použité hodnoty prietoku vzduchu a teploty, ktoré sa pri opätovnom zapnutí automaticky obnovia. Ak fén zostane dlhšie odpojený zo siete, vráti sa k výrobným nastaveniam.

eSystem-C

eSystem-C je exkluzívny systém vyvinutý spoločnosťou GAMA, ktorý umožňuje modelu iQ Perfetto rozpoznať nevhodné prevádzkové podmienky. Tým predlžuje životnosť prístroja a zaisťuje maximálnu bezpečnosť. Systém zabraňuje prerušeniam počas stylingu a garantuje konštantný výkon pri optimálnej spotrebe energie. eSystem-C inteligentne riadi teplotu a prietok vzduchu podľa aktuálneho stavu fénu. Čistota filtrov je kľúčová pre dlhú životnosť a špičkový výkon.

Ako to funguje?

Pri nesprávnom používaní vás eSystem-C upozorní **blíkaním červenej LED kontrolky a zvukovým signálom**. (obr. 8).



- Ak sa systém eSystem-C aktivuje počas bežného používania na menej ako 30 sekúnd, pri vypnutí zariadenia ostane svietiť červená LED kontrolka a zaznie zvukový signál.
- Ak aktivácia trvá dlhšie ako 30 sekúnd, fén sa zablokuje, aby sa predišlo nezvratnému poškodeniu.
- Pri reštarte začne LED kontrolka blikať a opäť zaznie zvukový signál, čím vám pripomenie potrebu kontroly filtra.

Čo robiť, ak sa systém aktivuje?

- Skontrolujte textilný filter, a ak je znečistený, ihneď ho vymeňte za čistý.
- Uistite sa, že vonkajší kovový filter je čistý (použite pomôcky z Care Kit).
- Zabráňte zablokovaniu výstupu vzduchu.

Ak upozornenie pretrváva aj po vyčistení, nahliadnite do návodu na použitie a skontrolujte, či bol proces čistenia vykonaný správne. Intenzívne používanie chemických a kozmetických prípravkov v salónoch môže filter upchať. Ich vplyv nie je vždy viditeľný voľným okom, preto je dôležité stav filtra pravidelne kontrolovať. Na presnú kontrolu odporúčame sledovať filter pod silným svetlom. Ak je filter upchatý, vymeňte ho za čistý. Používanie znečisteného filtra znižuje výkon iQ3 a môže spôsobiť nezvratné poškodenie.

Zablokovanie fénu

Aby ste predišli nezvratnému poškodeniu fénu a chránili vlasy, v prípade, že upozornenie eSystem-C pretrváva 30 sekúnd, zariadenie sa zablokuje. Pre odblokovanie vymeňte textilný filter a odpojte fén z elektrickej siete na 10 sekúnd. Potom sa systém reštartuje a fén môžete opäť normálne používať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

FUNKCIA SAMOČISTENIA (AUTO-CLEAN)

Tento krok vykonajte po každom použití fénu.

1. Odstráňte prípadné nadstavce (napr. trysky, difuzér). Zapnite fén do polohy „I“ a následne ho vypnite. Ak sa fén dlhšie nepoužíval, nechajte ho pred čistením niekoľko sekúnd bežať. (obr. 9).



UPOZORNENIE: NIKDY NEZAPÍNAJTE FÉN BEZ FILTROV.

2. Po vypnutí okamžite stlačte a podržte spodnú časť voliča rýchlosti (alebo tlačidlo samočistenia) na 5 sekúnd. (obr. 10).



Poradie automatického čistenia:

- Najprv prúdi vzduch pri maximálnej rýchlosti po dobu 3 sekúnd, aby sa odstránili zvyšky vlasov alebo prachu, následne sa zastaví.
- Potom fén automaticky fúka vzduch opačným smerom (dozadu) po dobu 10 sekúnd, aby sa vyčistili filtre. Potom sa motor zastaví.
- Po skončení cyklu, ak chcete spustiť ďalší, počkajte 30 sekúnd.

Počas procesu sa uistite, že otvory na prívod a odvod vzduchu sú voľné a mimo akýchkoľvek povrchov. Po skončení cyklu samočistenia je proces ukončený a fén môžete opäť normálne používať. Automatický čistiaci cyklus prerušíte stlačením aktivačného tlačidla - proces sa okamžite zastaví. Ak je cyklus prerušený, nepovažuje sa za úspešne vykonaný. Pre správne fungovanie musí fén vykonať celý čistiaci cyklus bez prerušenia.

POZNÁMKA: Ak LED kontrolka bliká a fén sa vypne, nasledujúce zapnutie môže trvať 5 až 10 sekúnd.

RUČNÉ ČISTENIE FILTROV

1. Po vypnutí fénu a jeho odpojení od elektriny opatrne potiahnite dozadu a odstráňte **mikroperforovaný kovový filter** a **textilný filter**, aby ste ich úplne vybrali. (obr. 11).



2. Na odstránenie prachu a nečistôt z filtrov použite čistiace nástroje zo súpravy Care Kit. Filtre namočte na 20 minút do vlažnej mydlovej vody. Následne ich zvnútra aj zvonka pretrite, aby ste odstránili nečistoty. Filtre opláchnite pod tečúcou vodou - uistite sa, že voda cez ne voľne preteká. Ak voda cez filtre preteká, čistenie bolo úspešné. Ak nečistoty pretrvávajú, operáciu zopakujte a skráťte intervaly medzi ručným čistením v závislosti od prašnosti prostredia, v ktorom fén používate. (Obr. 12).



3. **UPOZORNENIE:** PRED OPÄTOVNÝM VLOŽENÍM FILTROV DO FÉNU SA UISTITE, ŽE SÚ ÚPLNE SUCHÉ A NEOBSAHUJÚ ŽIADNU VLHKOSŤ. ČISTITE ICH PRAVIDELNE.
4. Filtre vráťte na miesto. Najprv **textilný filter PMF Tech**, potom **mikroperforovaný kovový filter**. Dbajte na to, aby oba zapadli do vodiacich líšt, a jemne ich zasuňte bez tlačenia. Ak sú vložené správne, magnet vo vnútri kovového filtra ich automaticky zafixuje. Otáčajte, kým šípky (Obr. 13) dokonale nesadnú.



Pre správnu údržbu odporúčame vykonať cyklus samočistenia po každom použití, ako aj dôkladné čistenie filtrov na konci dňa, aby sa zabezpečila odolnosť a optimálny výkon fénu.

UPOZORNENIE: Hromadenie nečistôt v dôsledku nesprávneho čistenia môže poškodiť motor a znížiť výkon fénu.

TIPY NA STYLING

iQ3 poskytuje výnimočný prietok vzduchu a tlak, preto dôrazne odporúčame používať pri stylingu len jedno nastavenie sušenia, aby ste chránili vlasy a optimalizovali výkon fénu.

- **Odporúčané nastavenie pre všetky typy vlasov:** 2. úroveň teploty.
- **Pre jemné vlasy** sa odporúča 1. úroveň teploty.

DIAGNOSTIKA CHÝB

Fén je vybavený viacerými senzormi, ktoré nepretržite monitorujú prevádzkové parametre. V prípade extrémnych alebo neobvyklých podmienok sa zariadenie zastaví alebo sa nespustí, aby chránilo používateľa a produkt.

Každú abnormalitu indikuje **blikajúci svetelný kód** na rukoväti.

Niektoré chyby môžu byť dočasné (napr. nadmerná teplota z dôvodu intenzívneho používania). V takom prípade postupujte nasledovne:

1. Prepnite vypínač do polohy „O“ (vypnuté).
 - 1.1 Skontrolujte, či sú filtre čisté. Ak nie, pred reštartom vykonajte údržbu.
2. Odpojte zariadenie zo zásuvky.
3. Po niekoľkých minútach ho opäť zapojte a zapnite.

Ak bol problém dočasný, fén bude opäť fungovať normálne.

Ak sa problém opakuje, obráťte sa na zákaznícky servis predajne, alebo ak ste produkt zakúpili online od GA.MA, kontaktujte zákaznícky servis výrobcu.

Poznámka: Zariadenie je vybavené citlivým elektronickým systémom, preto kolísanie napätia môže spôsobiť chybu a zastaviť prevádzku. Je to bežný jav a predstavuje ochranný mechanizmus zariadenia.

PRÍSLUŠENSTVO

SMART PAD SO SENZOROM POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Fén je vybavený senzorom, ktorý umožňuje automatické vypnutie, keď ho položíte na podložku SMART PAD. (Obr. 14).



Keď fén zdvihnete a odoberiete z podložky, vráti sa do bežnej prevádzky. Táto funkcia umožňuje efektívne spravovať čas používania. Pre automatické vypnutie musí byť fén v blízkosti podložky SMART PAD a na rukoväti sa spustí svetelná signalizácia. (Obr. 15).



Vyhňte sa umiestňovaniu predmetov do blízkosti senzora SMART PAD, pretože by mohli počas používania spadnúť.

Poznámka: Po automatickom vypnutí alebo prechode do pohotovostného režimu sa fén po 5 minútach úplne vypne. **Pre opätovnú aktiváciu** ho vypnite a znovu zapnite.

NADSTAVCE


NÁVOD NA POUŽITIE NADSTAVCOV (ÚZKA, ULTRA-ÚZKA TRYSKA A COOL ZONE)

Príslušenstvo iQ disponuje exkluzívnym systémom uchytenia, ktorý sa prispôsobí výstupu vzduchu (patent Venturi).

Pri používaní nasadíte nadstavec do správnej polohy a jemne zatlačte, kým nebudete počuť bezpečnostné „kliknutie“ - to zaisťuje správne upevnenie a 360° voľnú rotáciu. (Obr. 16).



Pre demontáž chyťte trysku za časti označené „COOL ZONE“ a opatrne ju stiahnite. Systém „COOL ZONE“ poskytuje bezpečný úchop a umožňuje ochladenie strán trysky, čím sa výrazne znižuje ich teplota. (Obr. 17).

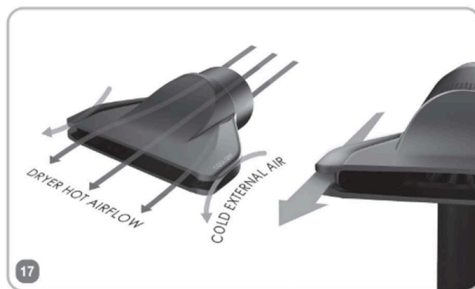

HVIEZDICOVÁ TRYSKA (STAR NOZZLE)

Tento nový nadstavec zaisťuje rovnomerné prúdenie vzduchu, čo je ideálne pre jemné alebo poškodené vlasy. Vďaka Venturiho efektu zvyšuje prietok vzduchu a smeruje ho von. Jeho dizajn zabraňuje tomu, aby prúd vzduchu poškodil vlasy. (Obr. 18).



DIFUZÉR

Tento nadstavec vďaka svojej hĺbke a tvaru umožňuje sušenie kučeravých vlasov a tvorbu rôznych účesov. (Obr. 19).



NÁVOD NA NASADENIE HVIEZDICOVEJ TRYSKY A DIFUZÉRA

Vonkajší tvar trysky a difuzéra zodpovedá vnútornému základnému tvaru výstupu vzduchu na féne. Preto je dôležité, aby ste obe časti presne zlícovali. Zatlačte jemne, bez nadmerného tlaku, tak aby medzi kovovým predným krúžkom a nadstavcom zostala malá medzera. (Obr. 20).



ZÁVESNÝ KRÚŽOK

Umiestnite krúžok okolo puzdra kábla fénu (nachádza sa v spodnej časti rukoväte), potom ho uzavrite zasunutím písmena „i“ do špeciálnej drážky, čím krúžok zafixujete. Na príslušenstve sa objaví nápis „iQ“. (Obr. 21).



ČISTIACA KEFKA A HANDRIČKA

Na čistenie fénu používajte tieto doplnky. (Obr. 21).

VENTURIHO EFEKT

Tvar fénu iQ podporuje Venturiho efekt, teda difúziu rovnomerného a silného prúdu vzduchu prostredníctvom sacieho efektu bez dodatočnej spotreby energie. (Obr. 22).



Distribútor: Beautissimo s.r.o.

Prevádzka: Hlavná 6340/92, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia

mobil: 0917 606 892, e-mail: info@beautissimo.sk, e-shop: www.beautissimo.sk

BEAUTISSIMO
BE PROFESSIONAL